




Montage der Arrowwraps

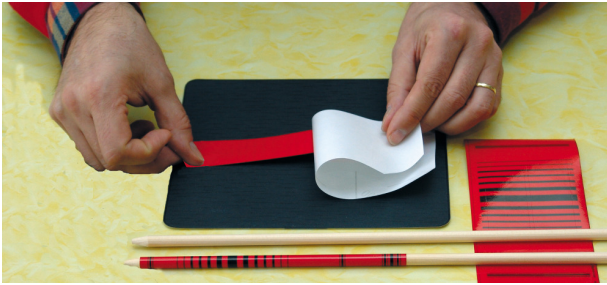

Der Pfeilschaft muss sauber, trocken, frei von Öl und Fett sein. Wrap mit Daumen oder Fingernagel vom Trägerpapier ablösen, sanft abziehen. Wrap nicht dehnen. Wrap auf Mauspad legen mit Kleberseite nach oben. Auf richtige Lage zur Nocke achten.

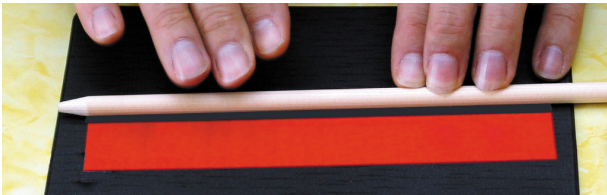

Pfeilschaft parallel zur langen Seite des Wraps legen. Hinteres Ende in Flucht mit Hinterkante der Nocke.

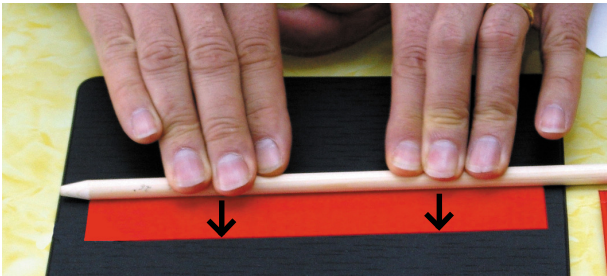

Pfeilschaft unter leichtem Druck auf den Wrap rollen. Fertig! Es kann sofort befiedert werden. Alle **speziellen Federkleber** und Sekundenkleber sind verwendbar.

Bitte lassen Sie die Klebung auf dem Wrap einige Minuten länger als auf anderen Materialien trocknen!

